


Грузовой стеллаж

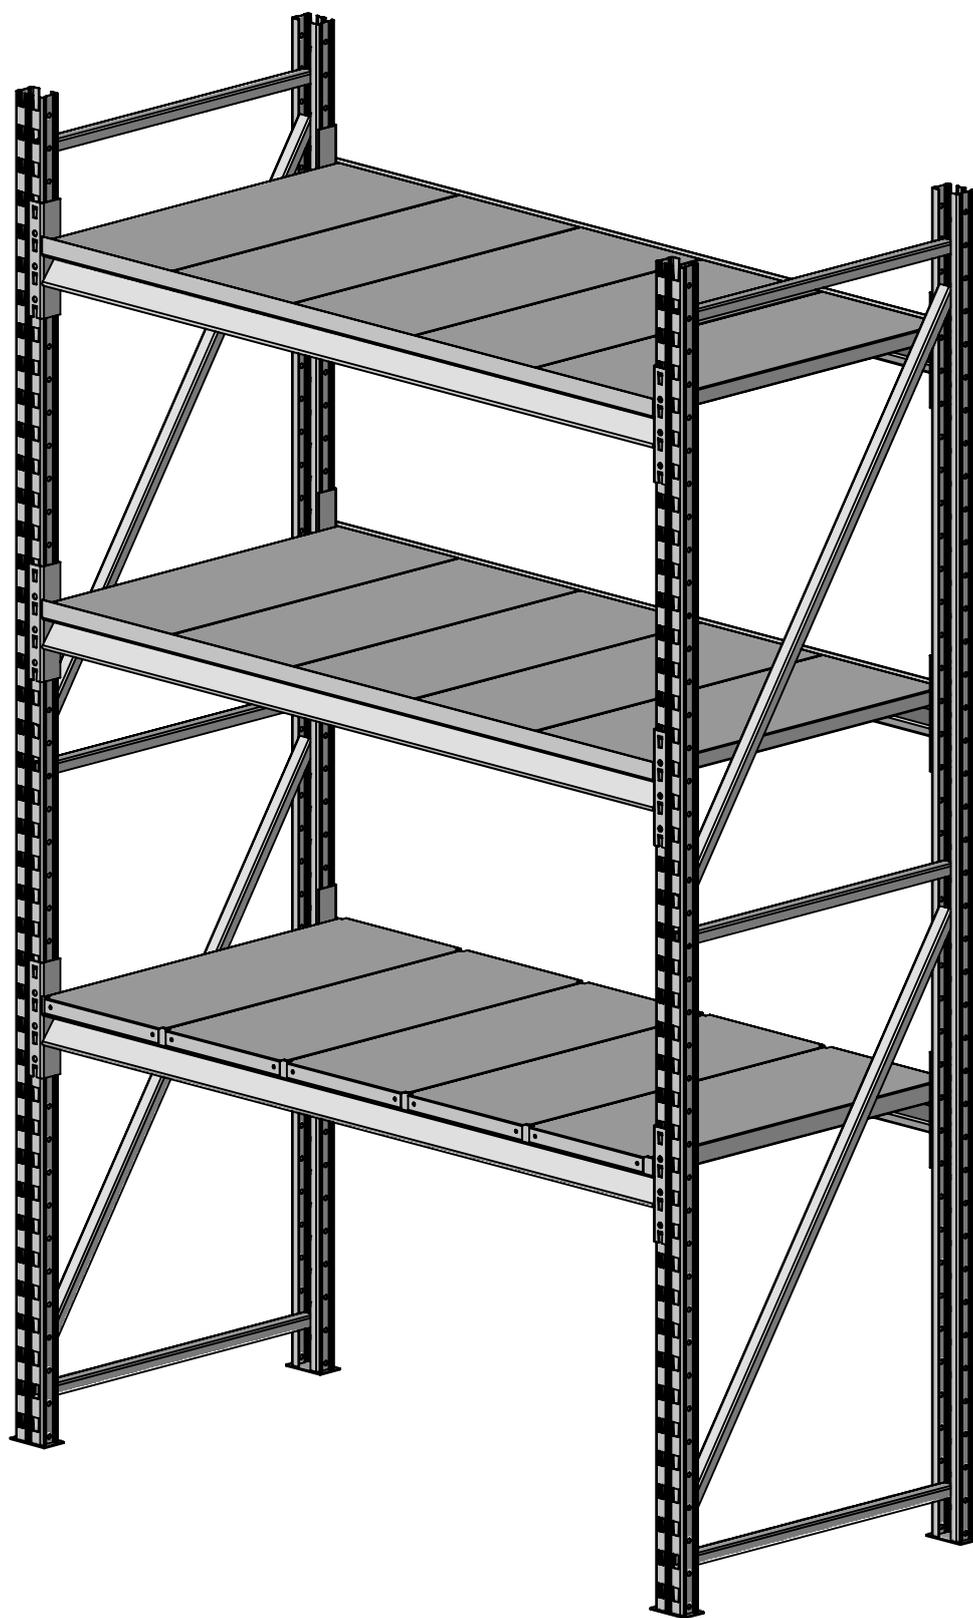

1. К стойкам сварной рамы прикрепить опоры стоек.
Закрепить болтами M6x60 и гайками M6.
2. Рамы соединить между собой балками.
Зацепы балки завести в перфорацию стойки.
Закрепить фиксатором или болтом M8x20 и гайкой M8.
3. На рамы укладываются металлические полки.
Полки выпускаются двух видов: внутренние и наружные.

